

本快速入門使用者說明書旨在幫助您安裝和開始使用 **IRIScan™ Anywhere 3** 掃描器。

隨本掃描器提供的軟體有：

- **Readiris™ Pro 14** 和 **Cardiris™ Pro 5** (適用於 Windows®)

- **Readiris™ Pro 14** 和 **Cardiris™ Pro 4** (適用於 Mac® OS)

有關 Readiris™ 和 Cardiris™ 所有功能詳細資訊，請參閱軟體隨附的**說明檔案**或者最新的**使用者說明書**：www.irislink.com/support/userguides。

本說明書中的說明基於 Windows 7 和 Mac OS Lion 作業系統。所有資訊可能變更，恕不另行通知。

目錄

1. 使用 IRIScan™ 掃描器
2. 在 Windows PC 上安裝軟體
 - 2.1 使用 Readiris™
 - 2.2 使用 Cardiris™
3. 在 Mac OS 電腦上安裝軟體
 - 3.1 使用 Readiris™
 - 3.2 使用 Cardiris™
4. IRIScan™ 掃描器參考資訊
5. 常見問題回答和技術支援

1. 使用 IRIScan™ 掃描器

開始之前： 給掃描器充電 4 小時。

1. 啟動電腦。
2. 使用 USB 線纜連線掃描器到您的電腦。
3. 充電時橙色燈點亮。
4. 掃描器充滿時，橙色燈熄滅。將掃描器與電腦斷開連線。



提前注意：

IRIScan™ 掃描器可單獨使用，不用連線任何電腦。掃描的文件儲存在掃描器的**記憶體**裡（或選配的 SD 卡 / USB 快閃記憶體磁碟機中）。您可從這些地方將它們載入到 Readiris™ 和 Cardiris™。

注意 IRISCard™ 並非基於 Twain 的掃描器，不能用來從任何應用程式掃描文件。相反，可以認為它是一種具有獨立掃描功能的 USB 儲存裝置。

掃描文件

步驟 1： 按住電源鍵一會兒。

- 綠燈閃爍數秒，然後持續點亮。
- 掃描器現在準備就緒。



 請勿在綠色燈閃爍時掃描文件！

步驟 2: 掃描文件

提示: 您可使用 300 dpi 的標準解析度或以 600 dpi 的高解析度來掃描文件。要切換到高解析度，請按一下電源鍵。此時，綠色燈變為橙色。


要掃描文件：

- 放入文件，正面朝上。
- 使用導紙板來將文件與掃描器對齊。

掃描時，綠燈閃爍。

等到綠燈停止閃爍，再放入新文件。

現在，您的文件即可載入 Readiris™ 和 Cardiris™。

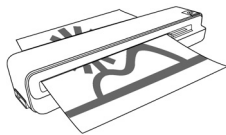

2. 在 Windows PC 上安裝軟體

- 將 **IRIScan™ Anywhere 3 DVD-ROM** 插入您的 DVD-ROM 磁碟機。
- 在出現的功能表中按一下 **Readiris™ Pro 14** 啟動安裝精靈。
按一下**下一步**並遵循螢幕上的指示。
- 安裝結束時，返回功能表螢幕並遵循相同的步驟安裝 **Cardiris™ Pro 5**。

如果沒有出現**自動執行**視窗：

- 轉至**電腦 > DVD 磁碟機**。
- 按兩下 DVD 磁碟機，然後按兩下 **Setup.exe** 啟動安裝精靈。



2.1 在 Windows PC 上使用 Readiris™

2.1.1 啟動 Readiris™

在安裝過程中，系統在您的桌面上建立了 Readiris™ 程式捷徑。按兩下該捷徑啟動 Readiris™



2.1.2 激活 + 註冊

激活

啟動 Readiris™ 時，系統要求您激活它。未激活的版本只能使用 10 天。

- 按一下**是**激活 Readiris™。
注意，激活需要網際網路連線。

- 輸入在 DVD 盒內標籤上找到的激活碼，然後按一下**確定**。

提示: 如果在激活過程中發生錯誤，請注意您還可以進行手動激活。

註冊

完成激活後，您將被要求**註冊** Readiris™。要獲得技術支援，需要註冊。註冊還提供其他益處，如產品更新和未來產品折扣。

填寫註冊表，按一下**現在註冊**傳送。

注意，註冊需要網際網路連線。



2.1.3 基本處理步驟

本章介紹 Readiris™ 中的**基本處理步驟**。請遵循這些步驟來**開啟 IRIScan™ 影像**，**辨識影像**，然後將之傳送至**應用程式**（例如 Microsoft® Word、Adobe® Reader）或**雲端**。

有關輸出格式和應用程式的完整概述，請參閱使用者說明書。

步驟 1: 選擇文件語言

在**語言**組中，按一下向下箭頭開啟**主要**清單 > 選擇文件語言。



步驟 2: 如果需要，調節頁面設定選項

旋轉頁面

在**設定**組 > 按一下向下箭頭開啟**旋轉**清單 > 選擇旋轉角度或者選擇**自動**。



頁面糾偏


在**設定**組 > 選擇**頁面傾斜校正**選項。

注意: 保持預設選項**頁面分析**激活。此選項自動將您的文件分成各個辨識區域。Readiris™ 使用區域來辨識文件。

步驟 3: 開啟 IRIScan™ 影像

1. 將 IRIScan™ 掃描器連線到電腦，並開啟電源。
2. Readiris™ 開啟掃描器記憶體資料夾。選擇要載入的文件，然後按一下**開啟**。

提示: 要稍後載入其他影像，請按一下主工具列上的「從檔案」按鈕。



步驟 4: 選擇輸出格式和目的地



在**輸出**組中，按一下角落箭頭（見上圖）開啟**輸出**選項。



- 在頂部清單中，選擇需要的**輸出應用程式**和**格式**。如 Microsoft Word 2007/2010、Adobe PDF。

提示：如果您選擇 Word，選擇**重新建立來源文件** > 以**分欄模式**來取代**框架模式**獲得最佳效果。

提示：如果選擇 PDF，選擇 **Adobe Acrobat PDF 影像-文字**獲得最佳效果。

- 在底部清單中，選擇**另存新檔**來儲存文件至您的電腦或者選擇**連線器**將其傳送至雲端 (Evernote®、GoogleDocs®、Dropbox®、Box®)。

提示：您也可直接以電子郵件附件傳送文件至 Outlook®、Outlook Express® 或 Windows Live Mail。

設定雲連線器：



- 從清單中選擇一個連線器，然後按一下**設定**。
- 然後填寫**使用者名**和**密碼**，並點選**確定**。

注意：您必須存取有效的雲帳戶才能設定連線器。

步驟 5： 傳送已經辨識的影像至選定輸出格式和應用程式

在**輸出**組中，按一下**傳送**。




A:如果選擇另存新檔：

- 輸出檔**視窗開啟。
- 為檔案命名並選擇儲存位置。

B:如果選擇雲連線器：

- 連線器視窗開啟。
- 選擇雲位置並按一下**確定**。
- 然後為檔案命名並再次按一下**確定**。

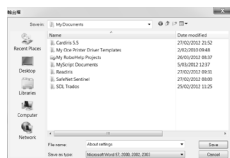

2.2 在 Windows PC 上使用 Cardiris™

2.2.1 啟動 Cardiris™

在安裝過程中，系統在您的桌面上建立 Cardiris™ 程式捷徑。

- 右鍵按一下該捷徑，然後按一下以**系統管理員身份執行**，第一次啟動 Cardiris™。




2.2.2 註冊 Cardiris™

建議您註冊您的 Cardiris™ 副本。要獲得技術支援，需要註冊。

註冊還提供其他益處，如產品更新和未來產品折扣。

- 在**註冊**功能表上，按一下**註冊精靈**。
 - 然後遵循螢幕指示操作。
- 注意，註冊需要網際網路連線。

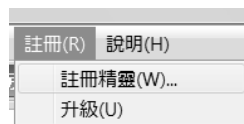

2.2.3 基本處理步驟


本章介紹 Cardiris™ 中的**基本處理步驟**。請遵循這些步驟建立一個新資料庫、載入和辨識文件以及將之匯出到您的常用應用程式（例如，Windows 聯絡人、Google Contacts™）

步驟 1: 建立新的資料庫

在**檔案**功能表中，按一下**新增**以開啟一個新的空資料庫。

然後按一下**檔案**功能表上的**另存新檔**，以儲存該新資料庫。


現在，您在資料庫中的任何變更將被自動儲存。



步驟 2: 載入 IRIScan™ 影像

1. 將 IRIScan™ 掃描器連線到電腦，並開啟電源。
2. Cardiris™ 將偵測已掃描到掃描器記憶體的名片影像。按一下**是**選擇它們。Cardiris™ 開啟相應資料夾。

提示：要稍後載入其他影像，請按一下**掃描**旁邊的向下箭頭，然後選擇**載入**。現在按一下**載入**按鈕，載入影像

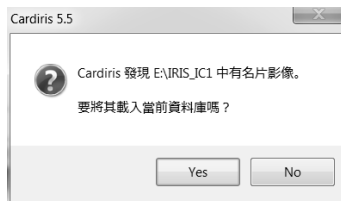

步驟 3: 辨識文件並將其轉換為聯絡人

1. 從下拉清單中選擇文件所在的國家。
2. 選擇要辨識的名片。
3. 然後按一下**辨識**。



4. 名片上的資訊將被分配到相應資料欄位。按兩下名片檢查結果。



提示：

- ⇒ 可對結果進行鍵入編輯，或透過剪貼和拖曳來移動欄位內容。
- ⇒ 您還可給聯絡人指定類別及建立自訂欄位。

步驟 4: 匯出您的聯絡人

您可將 Cardiris™ 聯絡人匯出到各種應用程式：Microsoft Outlook、Windows 聯絡人、Microsoft Excel 等等。

1. 選擇您要匯出的名片。




2. 然後按一下匯出。

3. 選擇匯出應用程式，然後按一下匯出按鈕。選擇設定按鈕進入其它選項。

範例: Windows 聯絡人

將您的聯絡人儲存為 Windows 聯絡人

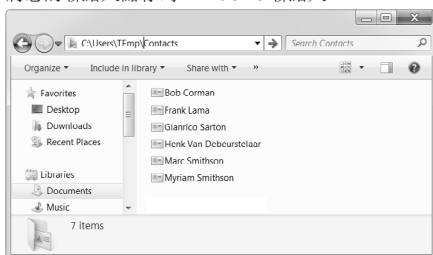

有關匯出選項的詳細資訊，請參閱軟體隨附的說明檔。

3. 在 Mac OS 電腦上安裝軟體

- 將 IRIScan™ DVD-ROM 插入到 DVD-ROM 磁碟機，然後按一下桌面上的 DVD-ROM 圖示。
- 執行 Readiris™ Pro 14 安裝套件，按照螢幕上的說明安裝。
- 然後按一下**安裝**開始實際的安裝過程。
可能要求您輸入管理員使用者名稱和密碼來安裝 Readiris。
- 系統將提示您輸入**序號**。
可在產品盒內找到包含 15 位數的序號。
- 安裝完成時，按一下**關閉**。
安裝程式已將 Readiris 資料夾新增到 Applications 資料夾。
- 然後，返回到 DVD-ROM 內容並重複相同的步驟安裝 **Cardiris™ Pro 4**。



3.1. 在 Mac OS 電腦上使用 Readiris™

3.1.1 啟動 Readiris™

- 要啟動 Readiris™，請轉到 **Finder > Applications > Readiris™ Pro 14**。
- 然後按兩下 **Readiris™** 圖示。



3.1.2 激活 + 註冊

激活(Readiris ESD 版本和 Readiris Corporate)

執行 Readiris™ 時，將要求您激活。未激活版本只能使用 30 天。

- 按一下**索取金鑰**獲取您的軟體金鑰。
您將轉到激活網頁。
- 填寫您的資料，然後按提交。
您將在 24 小時內透過電子郵件收到軟體金鑰。
- 收到來自 I.R.I.S. 的金鑰後，在相應欄位鍵入，然後按一下「確定」。

注意，需透過 Internet 連線完成激活。

註冊

建議您註冊 Readiris™。要獲得技術支援，需要註冊。註冊還提供其他益處，如產品更新和未來產品折扣。

要註冊 Readiris™:

- 在**說明功能表**上，按一下**註冊 Readiris**直接轉到註冊網頁。
- 填寫您的資料，然後按一下**提交**。

注意，註冊需要網際網路連線。

3.1.3 基本處理步驟


本章介紹 Readiris™ 中的**基本處理步驟**。

請遵循這些步驟來**掃描**文件，**開啟** PDF 檔案和影像檔案，**辨識**它們然後將其傳送至您的**應用程式**（如 Microsoft® Word、iWork® Pages、Adobe® Reader）或者**線上儲存系統**（Google Docs、Dropbox、Evernote）。

請查閱 www.irislink.com/support/userguides 上的使用手冊瞭解對於輸出格式和應用程式的完整概覽。

步驟 1: 載入 IRIScan™ 影像

1. 將 IRIScan™ 掃描器連線到電腦，並開啟電源。
2. Readiris™ 開啟掃描器記憶體資料夾。
選擇要載入的文件，然後按一下**開啟**。



步驟 2: 修改掃描/開啟的影像及其辨識區域

在 Readiris™ 中掃描/開啟文件時，將在頁面面板中顯示頁面縮略圖。
當前影像及其辨識區域會顯示在介面中間。

可輕鬆對它們修改：

- 要變更頁面的順序，將縮略圖拖至頁面面板中的另一個位置。
- 要移除頁面，請選擇頁面然後按一下移除圖示。
- 要移除一個區域，請選定該區域然後按後退(Backspace)按鈕。



步驟 3: 選擇文件語言

按一下頂端工具列上的語言清單，選擇文件語言。

首次使用 Readiris 時，將顯示一個包含 10 種語言的清單。此清單與 Mac 作業系統的偏好語言清單相對應。

要選擇其他語言：

- 按一下**其他語言**。
- 從語言清單中選擇文件語言。



步驟 4: 選擇輸出格式和目的地



在頂端工具列中，按一下您要生成的輸出格式。範例：**DOCX** 用於文字編輯，**PDF** 用於儲存目的。

要從工具列上新增或移除格式：

按一下向下箭頭並選擇要新增或移除的格式。

要變更某種格式的預設選項：

- 按兩下其格式按鈕。
- 然後選擇需要的目的地選項：
 - 選擇**檔案**將文件儲存在本機或移動存放裝置上。
 - 選擇**應用程式 > 選定應用程式**將此文件在該應用程式中開啟。
 - 選擇**儲存系統**將文件傳送至線上儲存系統。
注意，需要正確設定線上儲存系統的連接才能匯出。
- 選擇所需的**版面設定**選項。

版面設定選項決定了在多大程度上被重建原始文件的版面設定。

提示：如果您選擇格式為 DOCX，請選擇**重新建立來源文件 > 以分欄模式來取代框架模式**以獲得最佳效果。

提示：如果選擇 PDF，選擇**影像-文字**以獲得最佳效果。

要設定線上儲存系統：

- 在 Readiris™ 功能表上，按一下**偏好設定**。
- 然後按一下**帳戶**圖示。
- 選擇要使用的 **Evernote** 或 **Dropbox** 帳戶，然後選擇要連線的筆記本或存儲資料夾。
- 要新增 **Google Docs** 帳戶，按一下「+」符號並輸入您的憑證。

重要注意：要傳送文件至 Evernote 或 Dropbox，必需在 Mac 上已安裝 Evernote 和 Dropbox 應用程式，並已連線到您的 Evernote / Dropbox 帳戶。



步驟 5: 儲存辨識的文件

按一下**儲存**來儲存文件。



3.2 在 Mac OS 電腦上使用 Cardiris™

3.2.1 啟動 Cardiris™

在安裝過程中，系統在您的 Dock 上建立了 Cardiris™ 程式捷徑。按一下捷徑啟動 Cardiris™。



3.2.2 註冊 Cardiris™

建議您註冊您的 Cardiris™ 副本。要獲得技術支援，需要註冊。註冊還提供其他益處，如產品更新和未來產品折扣。

- 按一下說明功能表上的**註冊 Cardiris™**。您將被轉到註冊網頁。
- 然後遵循螢幕指示操作。

3.2.3 使用 Cardiris™

本章介紹 Cardiris™ 中的**基本處理步驟**。請遵循這些步驟以載入和辨識文件，將之儲存到通訊錄，以及匯出到您的常用應用程式（例如，Mail、iWork® 應用程式）



步驟 1: 選擇文件的所在國

- 按一下地球圖示。
- 從清單中選擇所需的國家/地區。



步驟 2: 載入 + 辨識文件並將其轉換為聯絡人

- 將 IRIScan™ 掃描器連線到電腦，並開啟電源。
- Cardiris™ 開啟掃描器記憶體資料夾。選擇要載入的名片，然後按一下**開啟**。
- 文件將自動辨識。名片上的資訊將被分配到相應資料欄位。現在檢查結果。

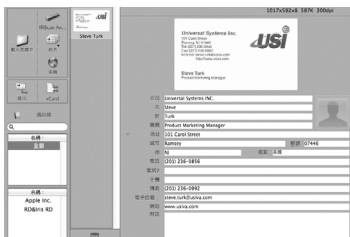

提示: 可對結果進行鍵入編輯，或透過**剪貼**和**拖曳**來移動欄位內容。

提示: 要稍後載入其他影像，請按一下**載入並建立**，並瀏覽要開啟的影像。



步驟 3: 儲存聯絡人到通訊錄

選擇要儲存的聯絡人，然後按一下**儲存所選項目**。或按一下**全部儲存**將所有名片儲存到通訊錄。




步驟 4: 匯出聯絡人

- 按一下格式圖示選擇格式和(可選的)輸出應用程式。
- 從**格式**清單中選擇所需格式。
- 然後按一下**傳送到**清單中的**新增應用程式**, 這樣可將聯絡人直接匯出到該應用程式。然後瀏覽所需的應用程式。
- 按一下**確定**來儲存設定。
- 然後按一下**匯出**以匯出聯絡人。




4. IRIScan™ 掃描器參考資訊

正面視圖

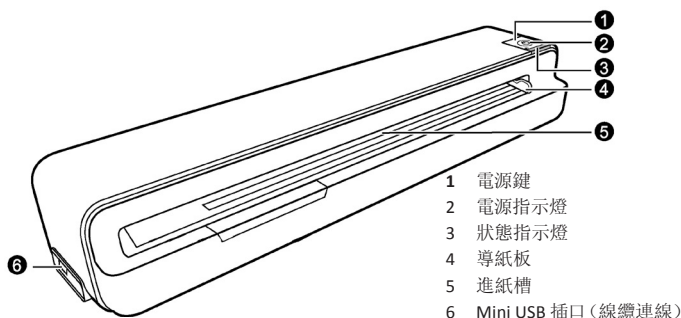

背面視圖

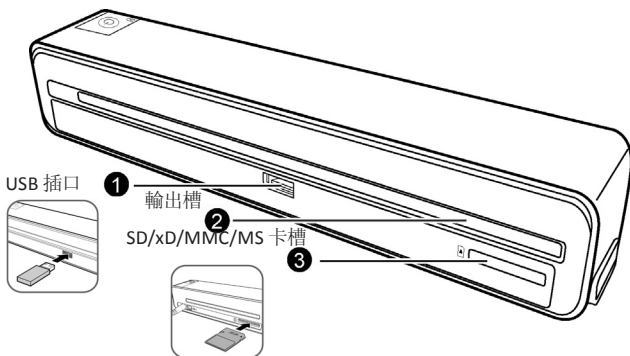

掃描器記憶體


此掃描器內建 512MB 記憶體。並隨掃描器提供 1GB SD 卡以延伸存儲空間。還可使用標準的 USB 快閃記憶體磁碟機。

儲存影像時, 掃描器按以下優先順序儲存到可用記憶類型:

USB 快閃記憶體磁碟機 > 記憶卡 > 記憶體

指示燈

參閱下表檢視電源和狀態指示燈的點亮模式。

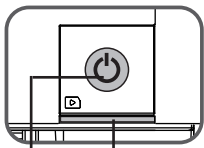

電源 狀態

-  :慢閃
-  :快閃
-  :保持點亮
-  :熄滅

電源	狀態	描述
	 色彩(*)	<ul style="list-style-type: none">當掃描器連線到電腦時：電池已充滿，掃描器就緒。或當掃描器未連線到電腦時：掃描器電源開啟，掃描器就緒。
 綠色	 色彩(*)	掃描當前原件。
 橙色	 彩色	掃描器電源開啟時給電池充電。
 橙色	 色彩(*)	正在讀取/寫入掃描器記憶體或儲存裝置的資料。
 橙色		掃描器電源關閉，電池正在充電。
 橙色	 色彩(*)	電池電量低。
		<ul style="list-style-type: none">掃描器電源關閉。掃描器電池已充滿（當掃描器電源關閉且連線到電腦時）。
 綠色	 色彩(*)	<ul style="list-style-type: none">初始化系統和記憶裝置。正在掃描和儲存影像檔案。
 綠色	 色彩(*)	<ul style="list-style-type: none">卡紙。按一下電源鍵。校正錯誤請參閱完整使用者指南。
	 色彩(*)	無記憶卡、記憶卡已滿（可用空間小於 10MB）、記憶卡錯誤、記憶卡鎖定或系統不支援。移除記憶卡上的檔案以清除空間，如鎖定則需解鎖，或換另一張卡再試。
 橙色	 色彩(*)	電池電量極低，掃描器將在 5 秒後自動關機。立即給電池充電。

(*) 以下色彩表示當前的解析度：

綠色 = 300 dpi（預設設定）

橙色 = 600 dpi

5.常見問題回答和技術支援

如果使用 Readiris™、Cardiris™ 或 IRIScan™ 掃描器過程中遇到問題，請諮詢我們網站的常見問題回答：www.irislink.com/support/faq 或聯絡技術支援：www.irislink.com/support。